

# PHILIPS MODELLE 2011

## Anleitung Senderprogrammierung

### SCHRITT 1




Drücken Sie auf die Taste «HOME» auf Ihrer Fernbedienung.  
Es erscheint das Haupt-Menü.  
Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt «Konfiguration»  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

### SCHRITT 2



Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt «Sendersuche»  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»


## SCHRITT 3

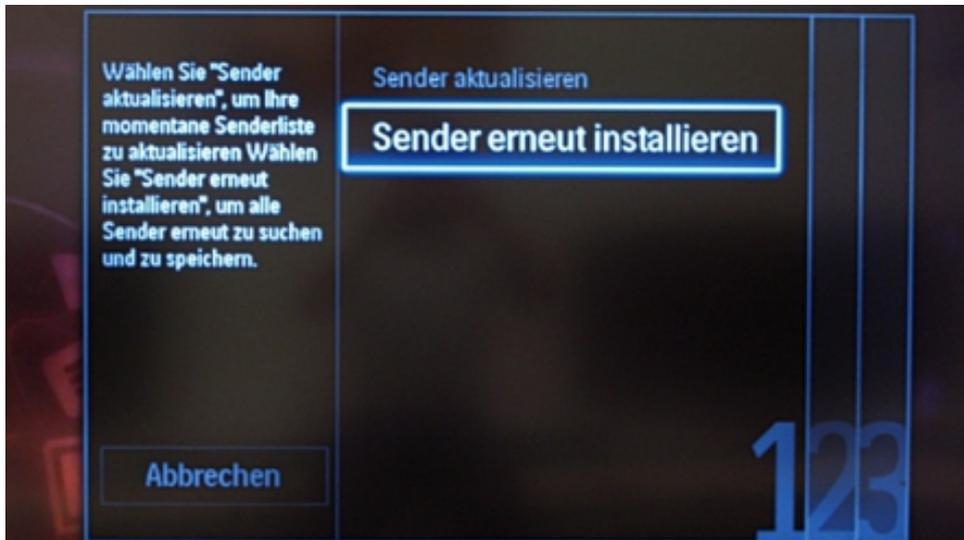

Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt «Sender erneut installieren»  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»


Bitte beachten Sie, dass Ihre alten Einstellungen dabei verloren gehen

## SCHRITT 4

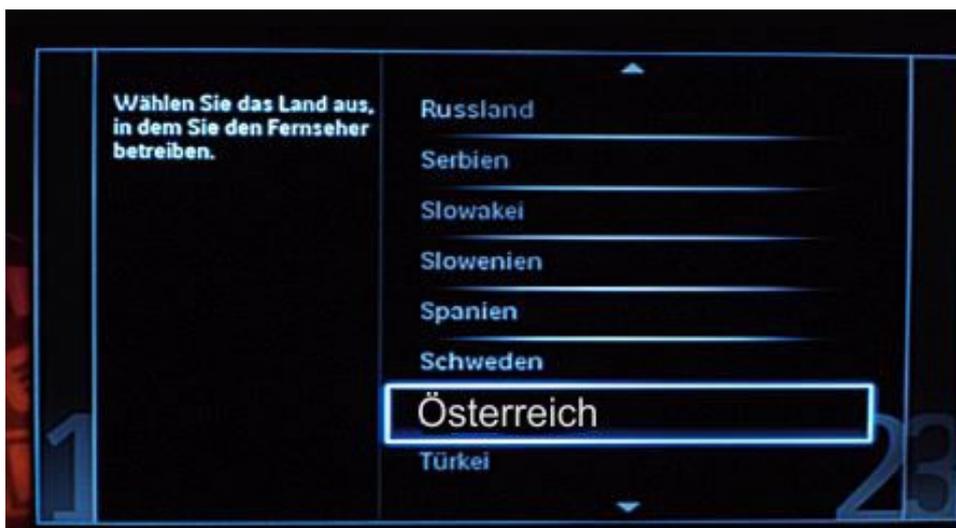


Wählen Sie das gewünschte Land.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

## SCHRITT 5

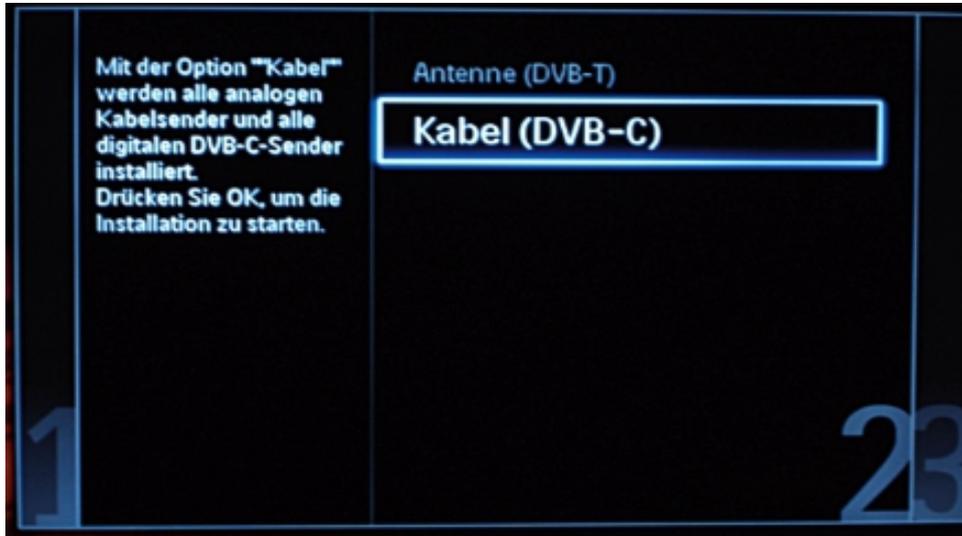


Wählen Sie die Option «Kabel (DVB-C)» aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

## SCHRITT 6

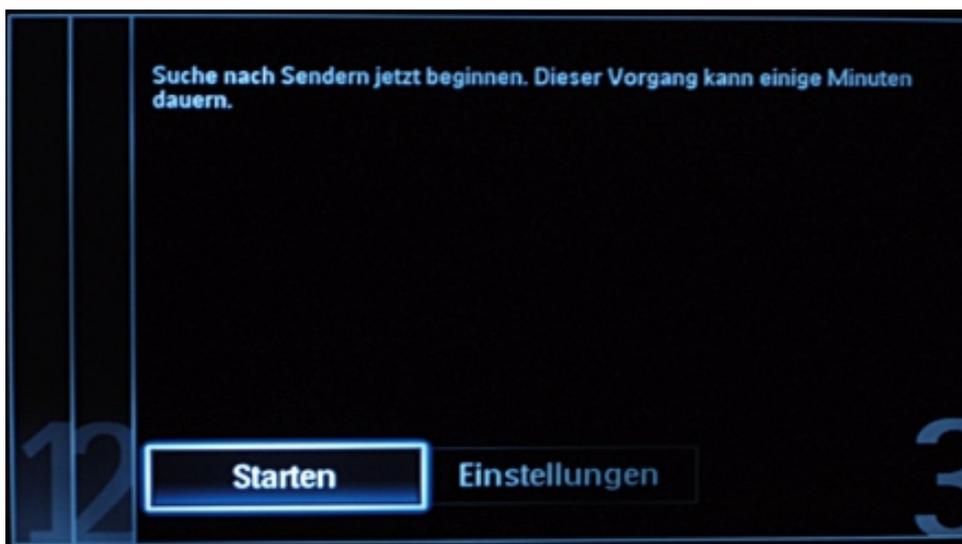

Wählen Sie die Option «Starten» aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

## SCHRITT 7

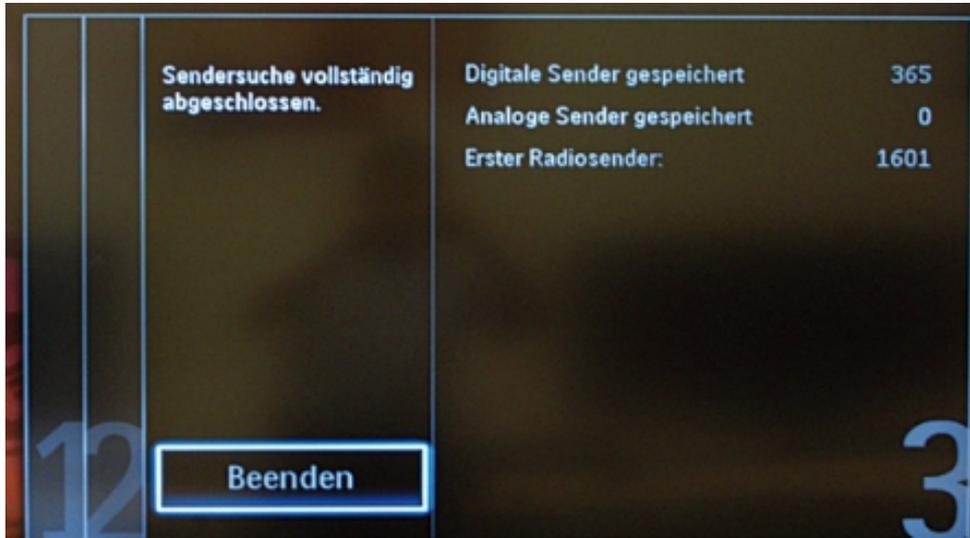

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um zu Beenden

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.

**GAMSJÄGER**  
3370 YBBS    3251 PURGSTALL  
Tel.:07412/52249    Tel.:07489/2922

**Kabel - TV & Internet**  
**Telefonie & Breitbandinternet**  
**Handel & Service**  
**Photovoltaik & Elektroinstallation**

[www.elektrogamsjaeger.at](http://www.elektrogamsjaeger.at)

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,  
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.  
Alle Angaben ohne Gewähr!