


# SONY MODELLE 2010-2011-2012

## Anleitung Senderprogrammierung

### SCHRITT 1

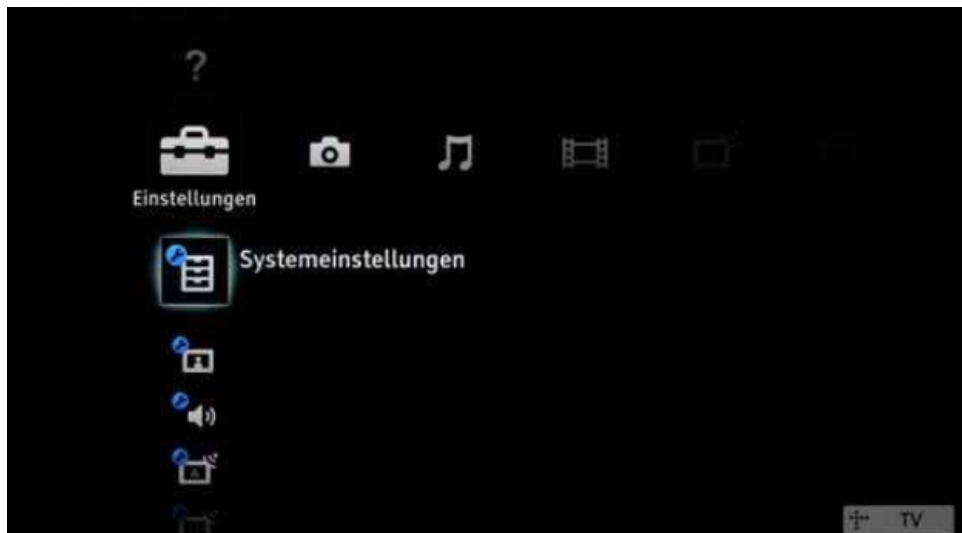


Drücken Sie auf die Taste «HOME» auf Ihrer Fernbedienung.  
Es erscheint das Hauptmenü.  
Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen» die Option  
«Systemeinstellungen» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

### SCHRITT 2



Wählen Sie im Menüpunkt «Systemeinstellungen»  
die Option «Neuinitialisierung» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


## SCHRITT 3

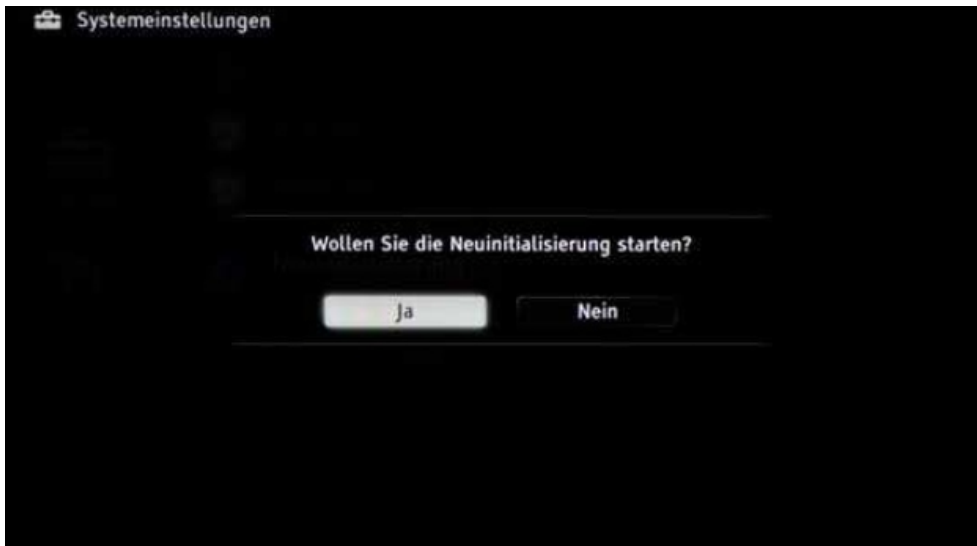

Wählen Sie im Menüpunkt «Neuinitialisierung starten» die Option «Ja» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.

## SCHRITT 4

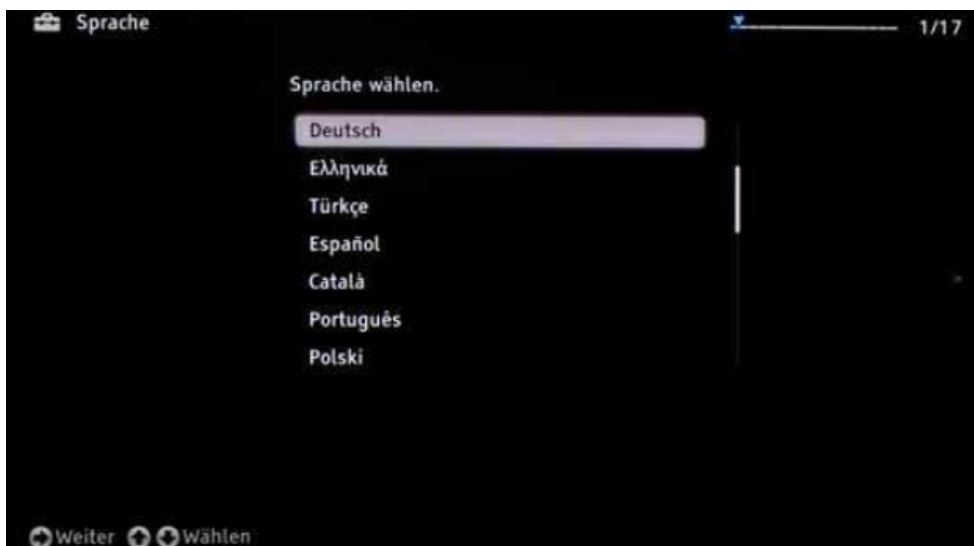


Wählen Sie die gewünschte Sprache  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 5

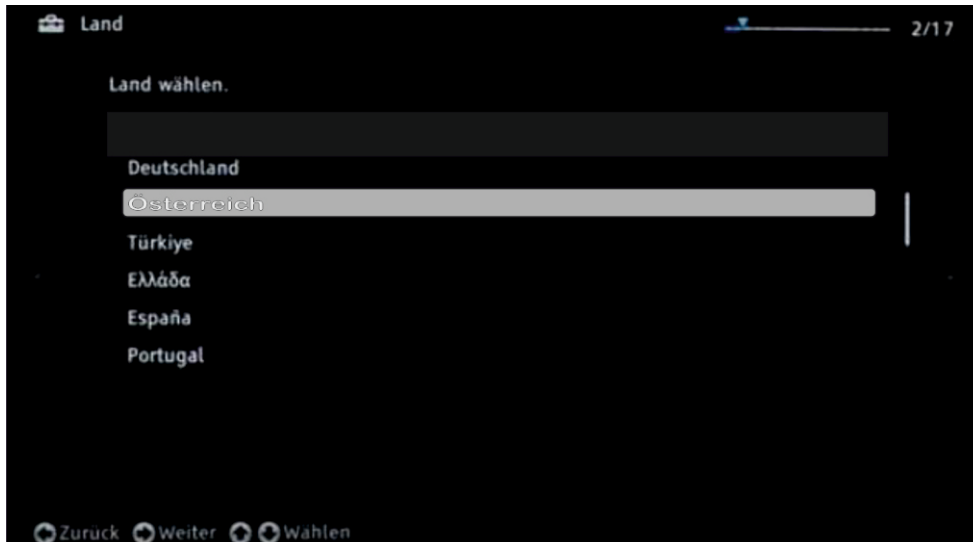

Wählen Sie das gewünschte Land - **Österreich**  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 6

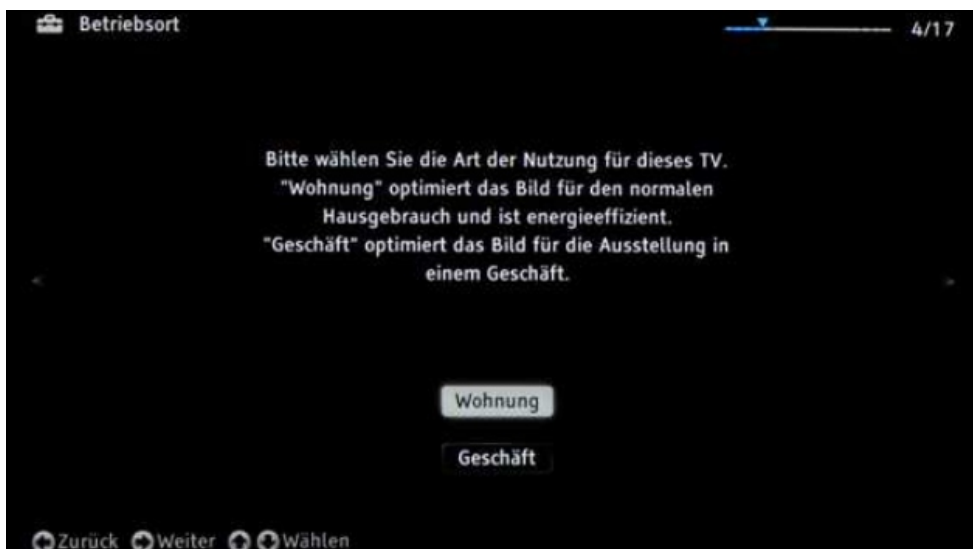


Wählen Sie im Menüpunkt «Art der Nutzung»  
die Option «Wohnung» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 7



Wählen Sie im Menüpunkt «Suchlauf starten» die Option «Start» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 8

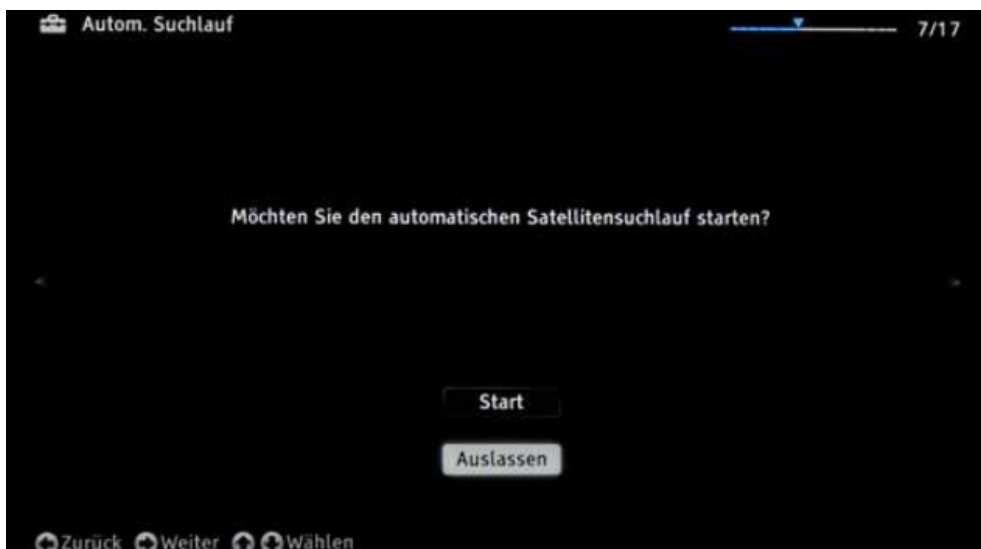

Wählen Sie im Menüpunkt «Satellitensuchlauf starten»  
die Option «Auslassen» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 9




Wählen Sie im Menüpunkt «Digitalsuchlauf starten» die Option «Start» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 10



Wählen Sie im Menüpunkt «TV-Anschluss» die Option «Sonstiges» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 11

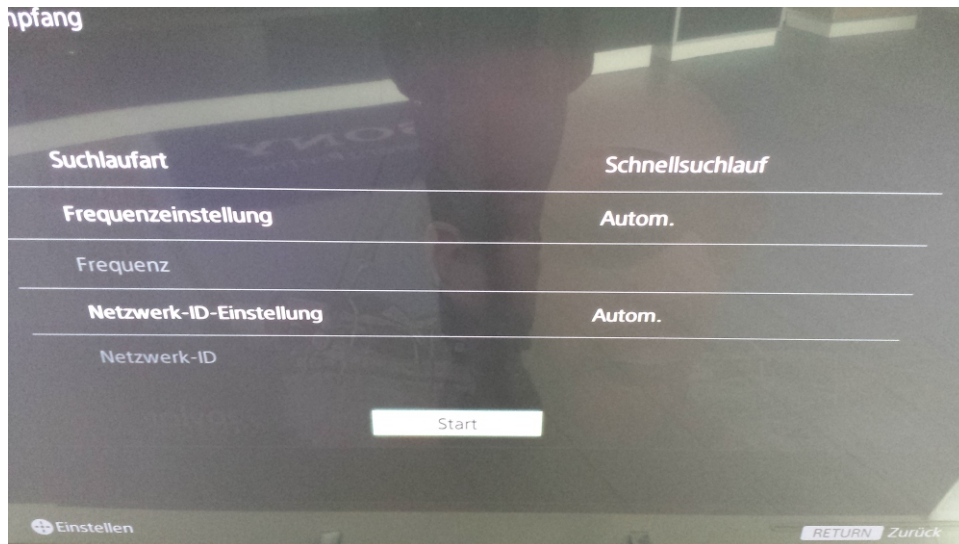

Wählen Sie im Menüpunkt «Suchlaufart» die Option «Schnellsuchlauf» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.  
Wählen Sie die Option START

## SCHRITT 12



Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.  
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um fortzufahren.

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

## SCHRITT 13



Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus und wieder ein

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV



**expert**  
einschalten-und aus!



**wibs.at**  
das ultraschnelle Netz

**GAMSJÄGER**  
3370 YBBS    3251 PURGSTALL  
Tel.:07412/52249    Tel.:07489/2922

**Kabel - TV & Internet**  
**Telefonie & Breitbandinternet**  
**Handel & Service**  
**Photovoltaik & Elektroinstallation**

[www.elektrogamsjaeger.at](http://www.elektrogamsjaeger.at)

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,  
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.  
Alle Angaben ohne Gewähr!