


# SONY MODELLE 2014

## Anleitung Senderprogrammierung

### SCHRITT 1

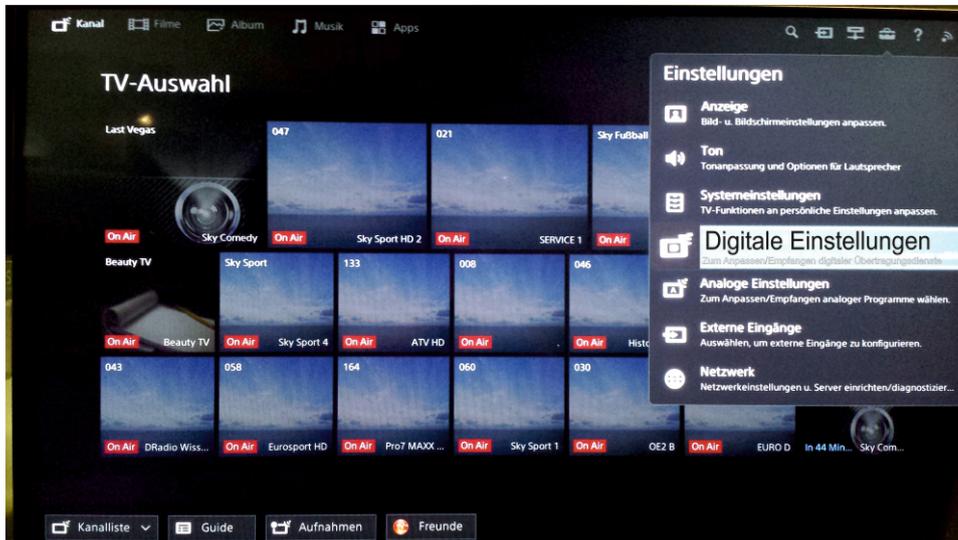

Drücken Sie auf die Taste «HOME» auf Ihrer Fernbedienung.  
Es erscheint das Hauptmenü.

Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen» die Option <<Digitale Einstellungen>>

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


### SCHRITT 2



Wählen Sie im Menüpunkt «Digitale Einstellungen» die Option «Auto. Digitaler-Suchlauf» aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


## SCHRITT 3

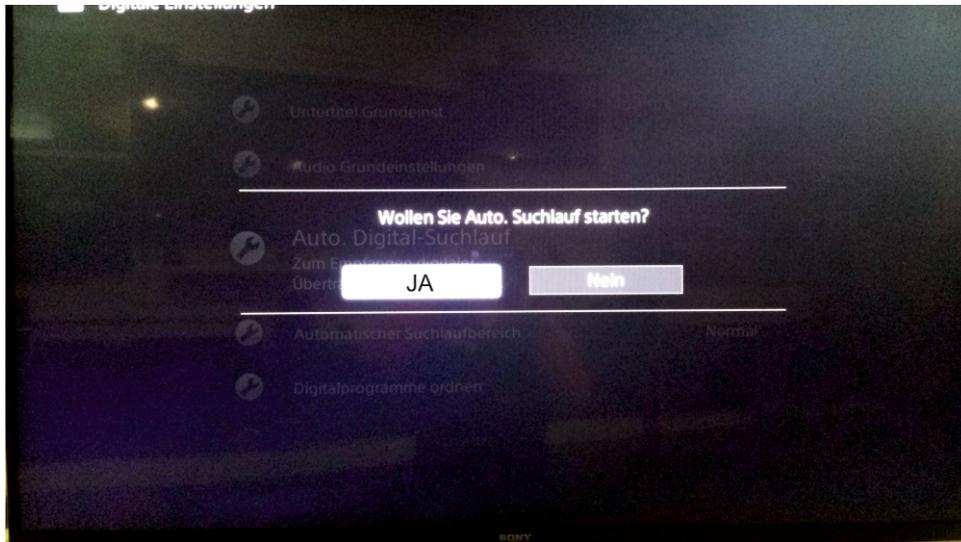

Bestätigen Sie die Frage «Wollen Sie Auto. Suchlauf starten?» mit JA  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.


## SCHRITT 4

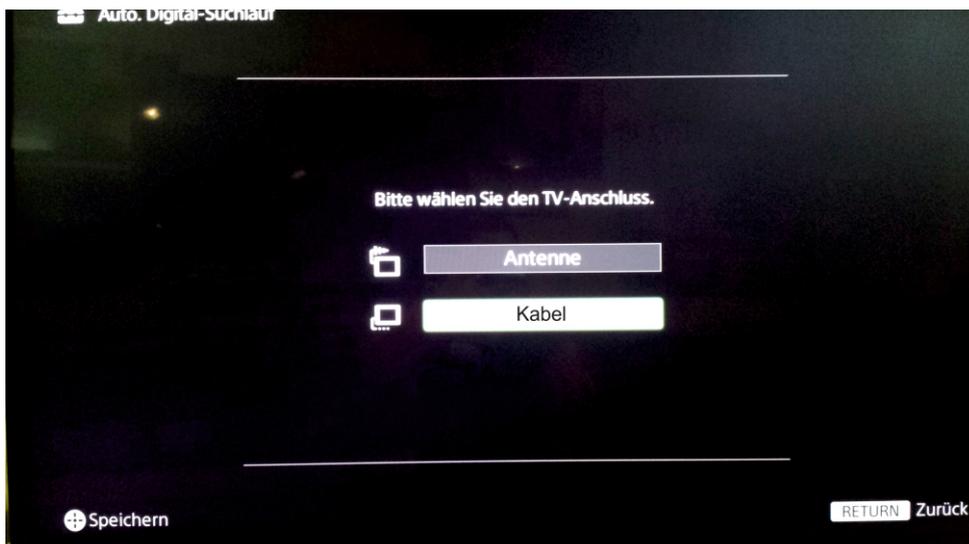

Wählen Sie im Menüpunkt «TV-Anschluss»  
die Option «Kabel» aus.


Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 5

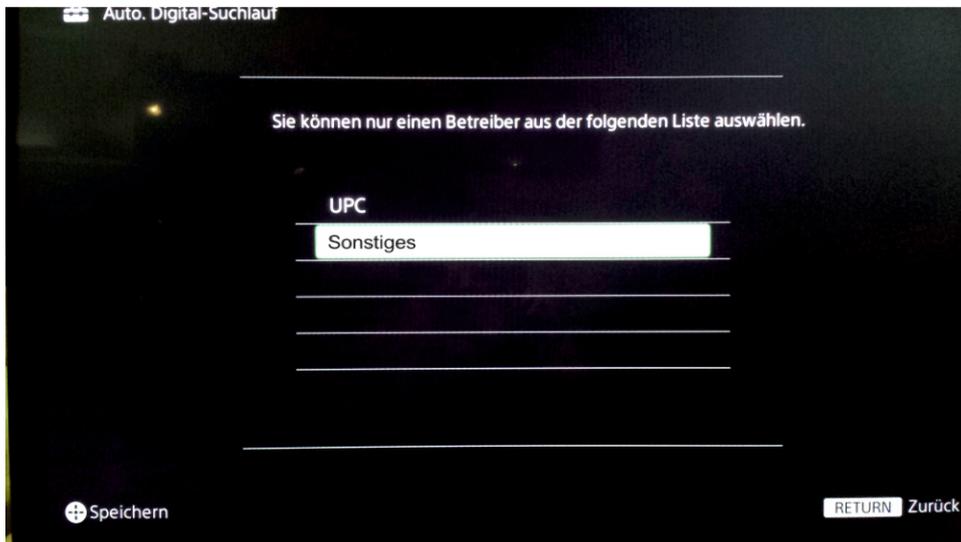


Wählen Sie im Menüpunkt «Betreiber» die Option «Sonstiges» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 6

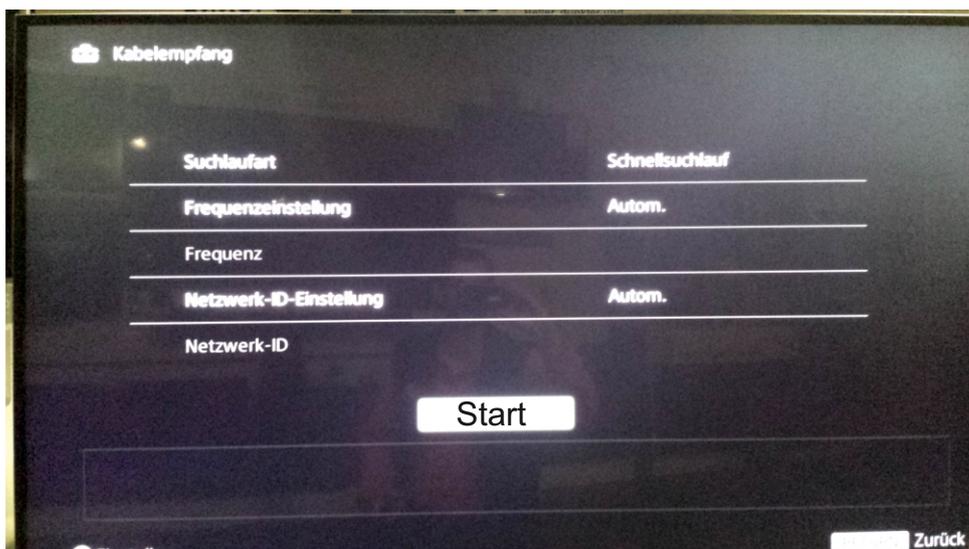

Wählen Sie im Menüpunkt «Suchlaufart» die Option «Schnellsuchlauf» aus.  
Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung denn Punkt START  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechende Taste

## SCHRITT 7

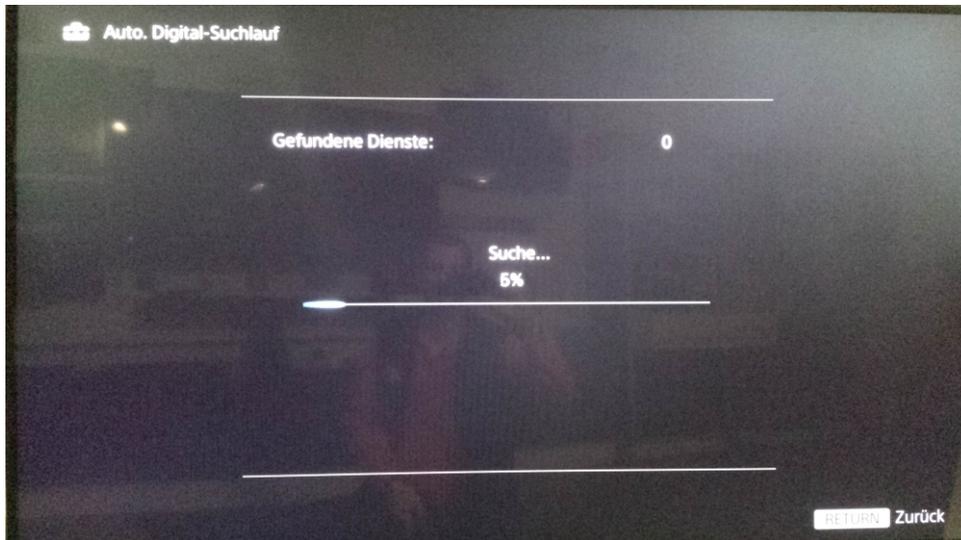

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.  
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der entsprechende Taste um fortzufahren.  
Oder Schalten Sie denn Fernseher aus und wieder ein.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.



# GAMSJÄGER

3370 YBBS    3251 PURGSTALL  
Tel.:07412/52249    Tel.:07489/2922

**Kabel - TV & Internet**  
**Telefonie & Breitbandinternet**  
**Handel & Service**  
**Photovoltaik & Elektroinstallation**

[www.elektrogamsjaeger.at](http://www.elektrogamsjaeger.at)

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,  
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.  
Alle Angaben ohne Gewähr!