


LG MODELLE 2014


Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1

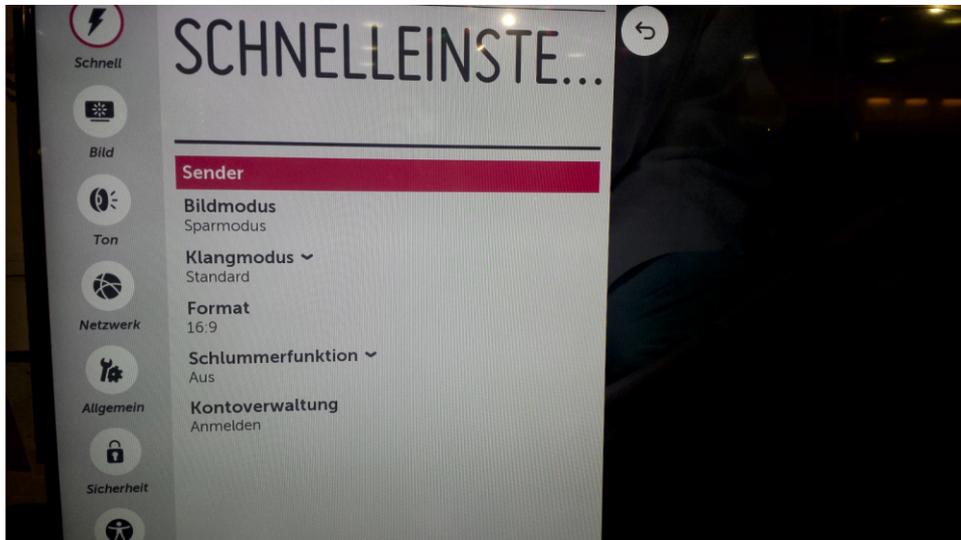

Drücken Sie auf die Taste «Settings» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Menüpunkt «Schnelleinstellungen» die Option «Sender» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.


SCHRITT 2

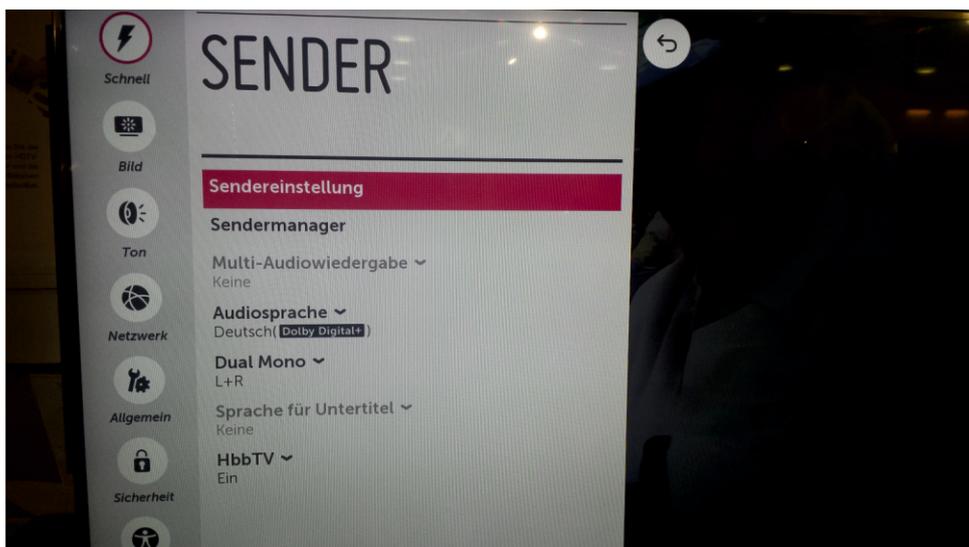

Wählen Sie im Menüpunkt «Sender»
die Option «Sendereinstellung» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.


Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen !

SCHRITT 3

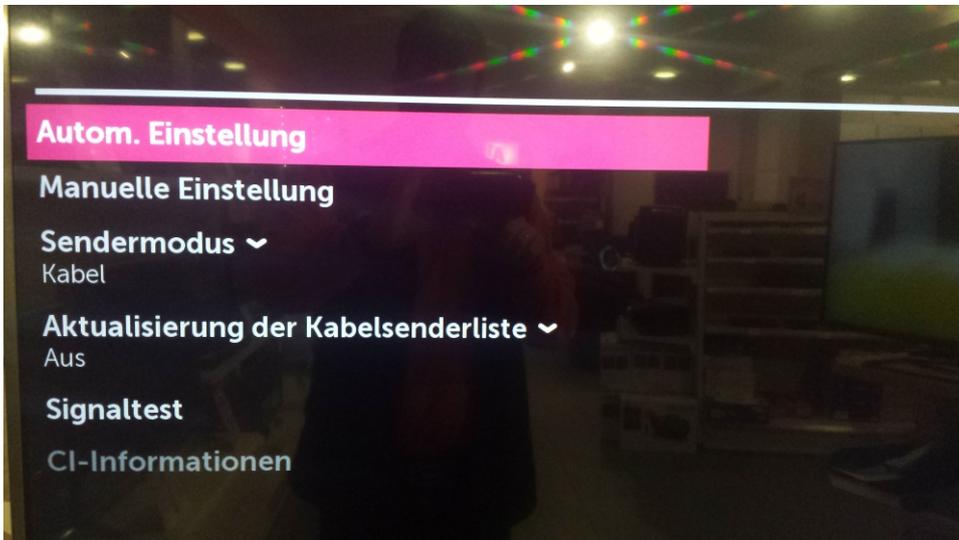

Wählen Sie die Option «Autom.Einstellung» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 4

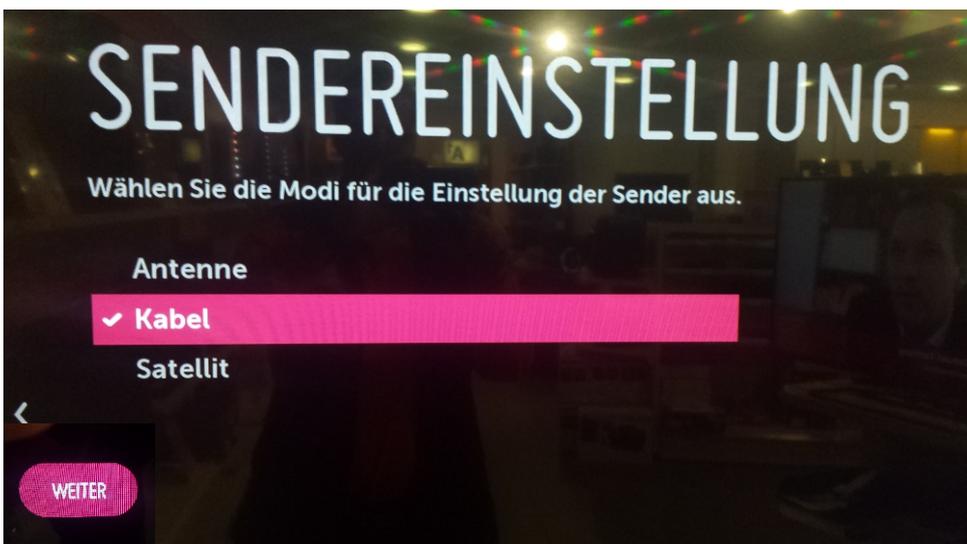


Wählen Sie die Option «Kabel» aus.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt <<WEITER>> aus.

SCHRITT 5




Wählen Sie die Option «Andere Anbieter» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 6

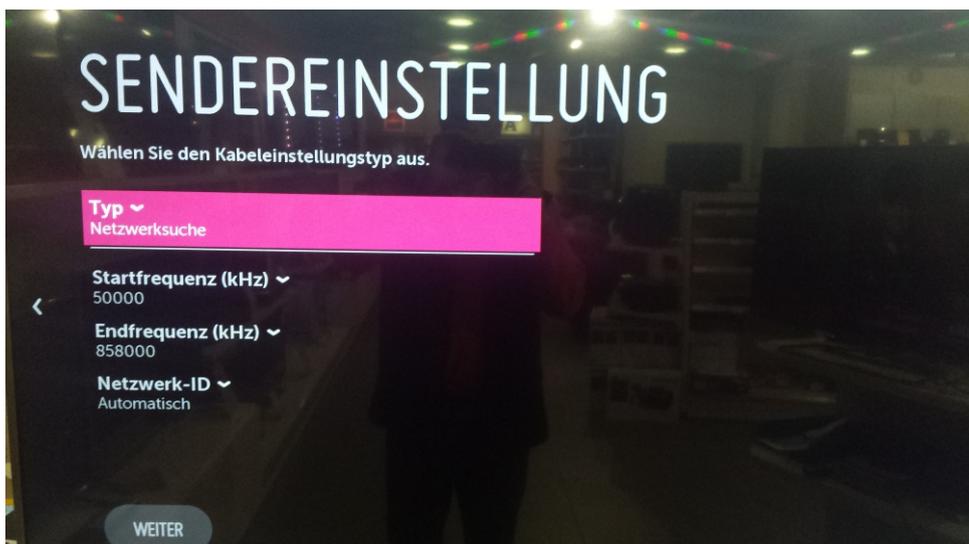


Wählen Sie im Menüpunkt «Typ» die Option «Netzwerksuche» aus.
Alles andere bleibt unverändert !
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt <<WEITER>> aus.

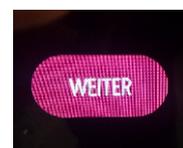

SCHRITT 7



Wählen Sie die Option «Nur digitale suchen» aus.
Alles andere bleibt unverändert !
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt <<STARTEN>> aus.

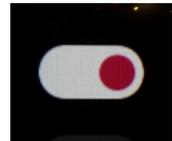

SCHRITT 8



Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Drücken Sie die «OK» um fortzufahren bzw um zu Beenden <<FERTIG>>

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.



GAMSJÄGER
3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!

SCHRITT 9

SCHRITT 10

SCHRITT 11