


# NABO, SCHAUB LORENZ, TOSHIBA (L Serie) Anleitung Senderprogrammierung

## SCHRITT 1




Drücken Sie auf die Taste «MENU» auf Ihrer Fernbedienung.  
Es erscheint das Hauptmenü.  
Wählen Sie die Option «Installation» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

## SCHRITT 2

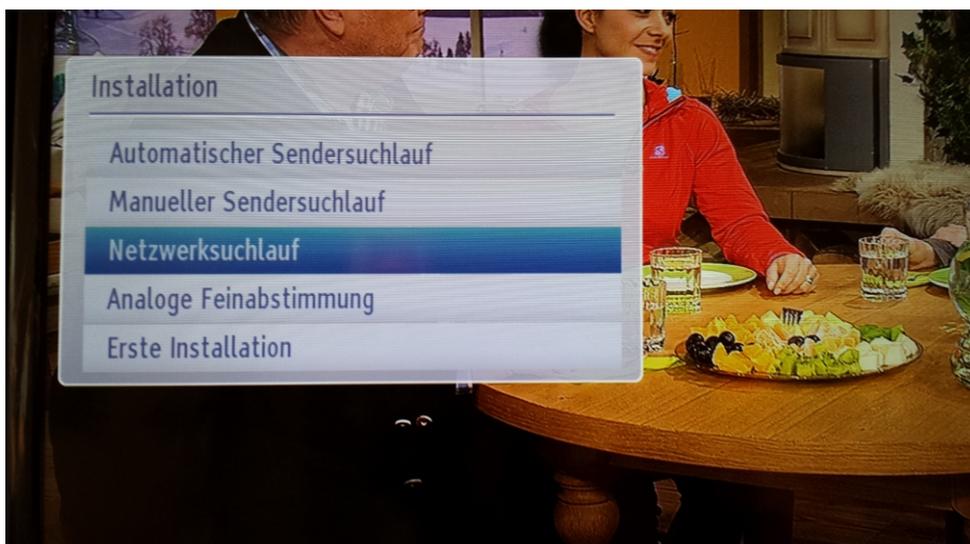


Wählen Sie im Menüpunkt «Installation»  
die Option «Netzwerksuchlauf» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OKTaste.

## SCHRITT 3

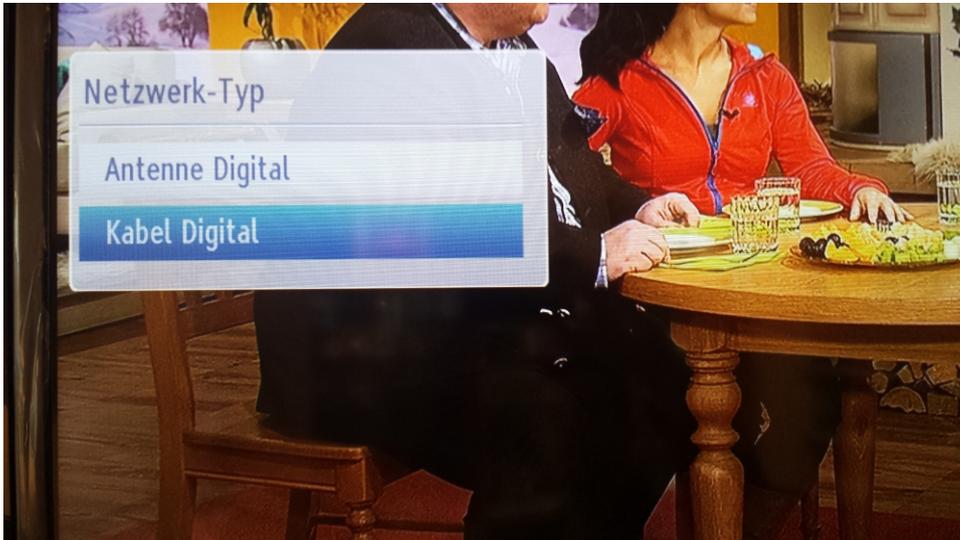

Wählen Sie im Menüpunkt «Netzwerk-Typ» die Option «Kabel Digital» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

## SCHRITT 4

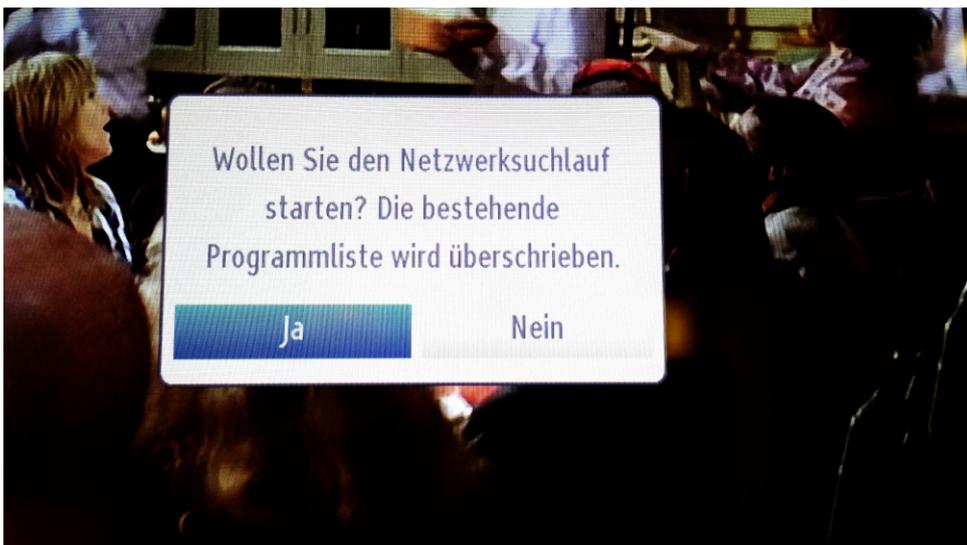

Bestätigen Sie die Frage mit «Ja» aus.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

**Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.**


## SCHRITT 5



Wählen Sie im Menüpunkt «Netzwerksuchlauf» bei der Option «Netzwerk» die Option «Andere» aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

## SCHRITT 6

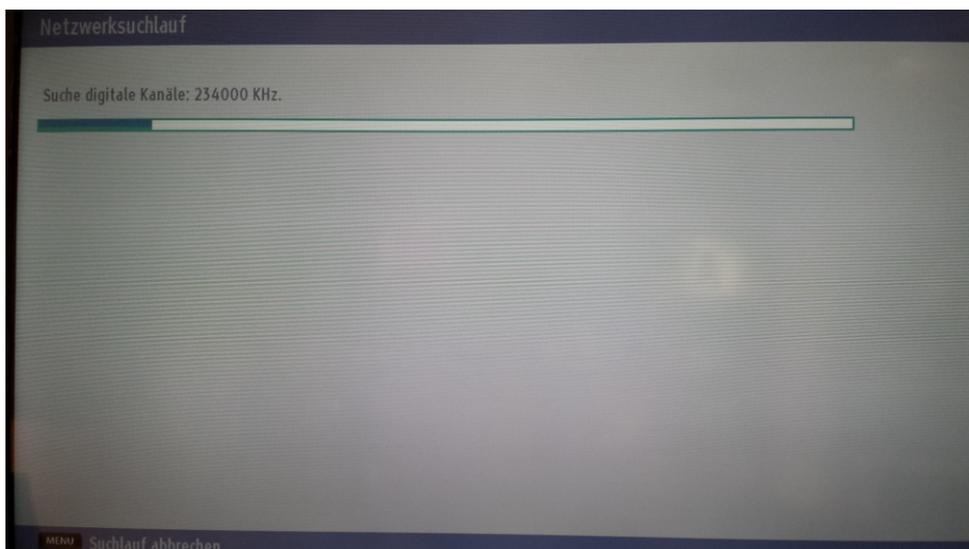

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.  
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um fortzufahren.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.



# GAMSJÄGER

**3370 YBBS      3251 PURGSTALL**  
**Tel.:07412/52249    Tel.:07489/2922**

**Kabel - TV & Internet**  
**Telefonie & Breitbandinternet**  
**Handel & Service**  
**Photovoltaik & Elektroinstallation**

**[www.elektrogamsjaeger.at](http://www.elektrogamsjaeger.at)**

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,  
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.  
Alle Angaben ohne Gewähr!