


WISI KABEL TUNER


Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1

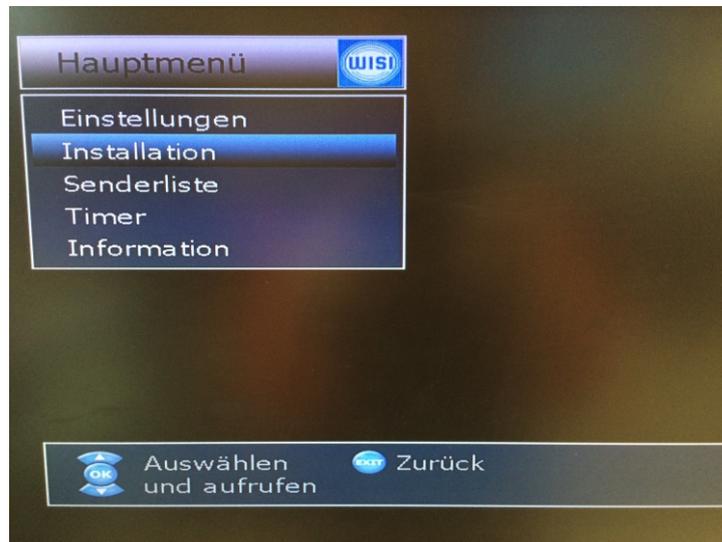


Drücken Sie auf die Taste «MENÜ» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie die Option «Installation» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 2

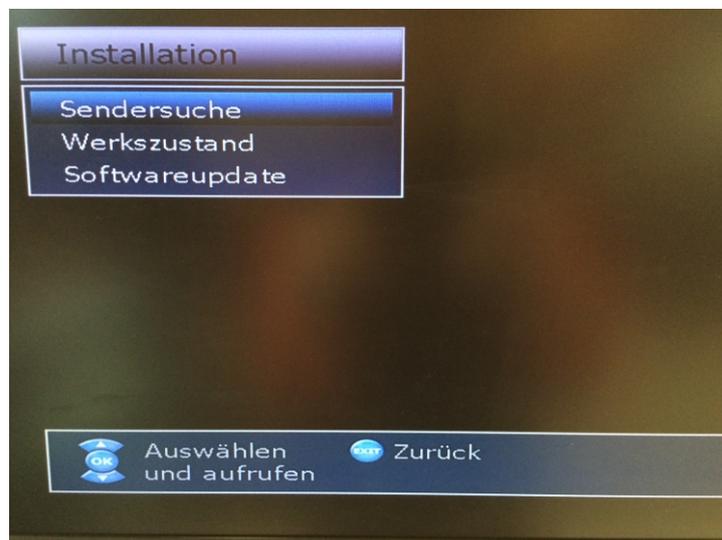

Wählen Sie im Menüpunkt «Installation»
die Option «Sendersuche» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 3

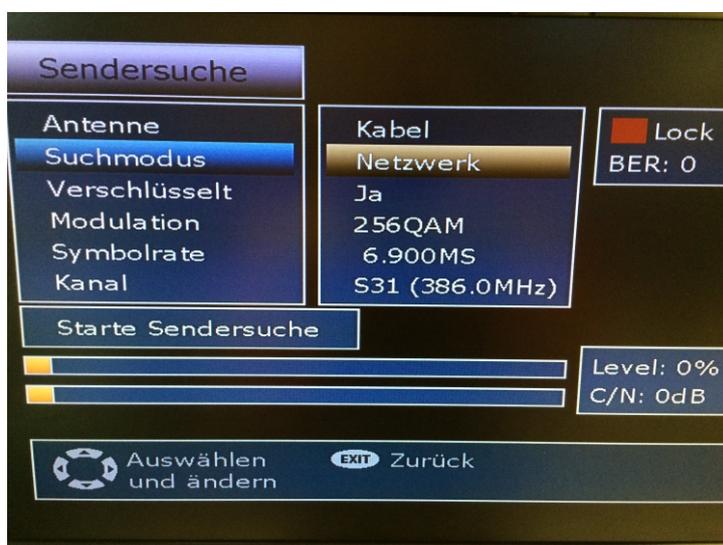

Wählen Sie im Menüpunkt «Sendersuche» die Option «Suchmodus» aus.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option Netzwerk aus.

SCHRITT 4



Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach unten die Option «Starte Sendersuche» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK»

Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.

SCHRITT 5



Warten Sie bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Der Suchlauf kann bis zu 10 Minuten dauern.
Der Status: Suche beendet erscheint.

SCHRITT 6



Drücken Sie die Taste Exit auf der Fernbedienung und Bestätigen Sie die Frage Speichern mit JA mit der OK Taste.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV

		GAMSJÄGER
www.elektrogamsjaeger.at		3370 YBBS 3251 PURGSTALL Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922
Kabel - TV & Internet Telefonie & Breitbandinternet Handel & Service Photovoltaik & Elektroinstallation		

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!